Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-905i com cancelamento de ruído activo
Manual do Utilizador

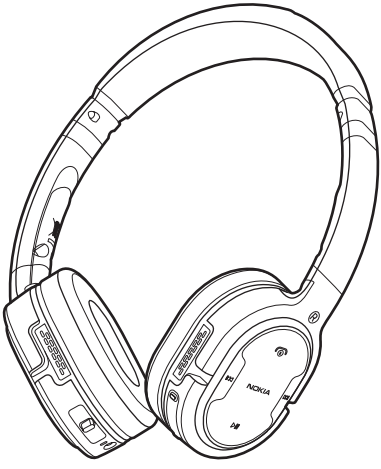

9222807
1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que o produto BH-905i está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade dos produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, contacte o seu revendedor Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

9222807 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução 4
Tecnologia sem fios Bluetooth 4
Acerca do cancelamento de ruído activo 5

2. Como começar..... 6
Teclas e componentes 6
Método de ligação 6
Ligar através de conectividade..... 7
Ligação utilizando os cabos áudio ou adaptadores..... 7
Carregar a bateria 8
Período de funcionamento com utilização de conectividade Bluetooth..... 9
Período de funcionamento com utilização do cabo de áudio..... 9
Activar ou desactivar a conectividade Bluetooth..... 9
Activar..... 9
Desactivar..... 10
Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth..... 10
Desligar o auricular..... 11
Voltar a ligar o auricular..... 12
Resolução de problemas..... 12

3. Utilização básica..... 13
Colocar o auricular sobre a cabeça..... 13
Cancelamento de ruído activo..... 13
Ajustar o volume 14
Chamadas..... 14
Ouvir música 15
Amplificador de baixos e propagação estéreo..... 15
Limpar as definições ou reinicializar o auricular..... 16

4. Informações sobre a bateria e o carregador..... 17

Cuidar do seu dispositivo..... 18

1. Introdução

O Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-905i com cancelamento de ruído activo permite gerir chamadas no modo mãos-livres com um dispositivo móvel compatível e ouvir música a partir de um leitor de música compatível.

O cancelamento de ruído activo ajuda na utilização do auricular também em ambientes ruidosos.

Pode ligar o auricular a um dispositivo compatível através da tecnologia sem fios Bluetooth ou dos cabos áudio fornecidos.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular. Para mais informações, consulte www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer linha de mira entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. Quanto mais próximos estiverem o auricular e o outro dispositivo, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento ideal é ilustrado

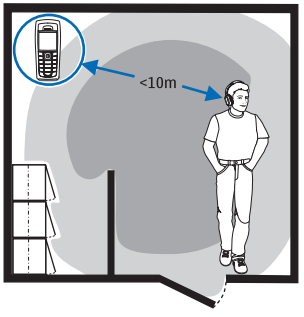

a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e a obstruções (apresentadas a cinzento claro), ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Acerca do cancelamento de ruído activo

A tecnologia Wolfson AudioPlus™ Ambient Noise Cancellation utiliza tecnologia patenteada de processamento de sinal e avançados conhecimentos de desenho acústico para possibilitar cancelamento de ruído activo líder na sua classe para auriculares e auscultadores estéreo.

Esta original tecnologia de controlo por antecipação cancela mais decibéis de ruído num intervalo de frequências mais amplo do que as tecnologias tradicionais de feedback, possibilitando um ambiente tranquilo para utilizadores onde quer que estes se encontrem. Dado que a avançada tecnologia Wolfson não processa a stream de áudio em reprodução, a música é reproduzida em qualidade estéreo de alta-fidelidade.

2. Como começar

Teclas e componentes

O auricular contém os seguintes componentes:

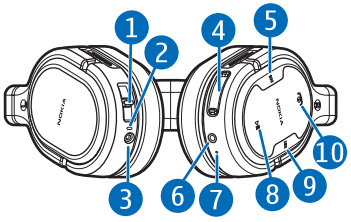

1. Tecla de alimentação para cancelamento de ruído activo
2. Luz indicadora para carregamento e cancelamento de ruído activo
3. Conector de carga
4. Teclas de volume
5. Tecla de retrocesso
6. Conector para cabo áudio Nokia CA-143U ou CA-182U
7. Luz indicadora de Bluetooth
8. Tecla de Reprodução/Pausa
9. Tecla de avanço
10. Tecla multifunções

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Método de ligação

Pode ligar o auricular a dispositivos compatíveis através da tecnologia sem fios Bluetooth ou dos cabos áudio fornecidos.

Antes de ser possível ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth ou utilizar o cancelamento de ruído activo, tem de carregar a bateria. Consulte “Carregar a bateria”, p. 8.

Ligar através de conectividade

Para utilizar o auricular com um dispositivo Bluetooth compatível, active a conectividade Bluetooth (consulte "Activar", p. 9) e emparelhe e ligue o auricular ao dispositivo (consulte "Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth", p. 10).

Se ligar o cabo áudio CA-143U ou CA-182U ao auricular quando este se encontrar ligado a um dispositivo Bluetooth, o dispositivo é desligado e a conectividade Bluetooth desactivada.

Ligação utilizando os cabos áudio ou adaptadores

O auricular é fornecido com os cabos áudio Nokia CA-143U e CA-182U. O auricular pode também ser fornecido com adaptadores para ligação do cabo a diferentes dispositivos.

Cabo áudio CA-143U

Para ligar o auricular a um dispositivo compatível com o conector AV Nokia 3,5 mm, ligue o cabo áudio CA-143U ao auricular e ao conector AV.

Cabo áudio CA-182U

Para ligar o auricular a um dispositivo Nokia compatível, vendido por um fornecedor de serviços móveis na América do Norte, que tenha um conector áudio de 3,5 mm ou a um dispositivo produzido por outro fabricante que tenha um conector áudio compatível de 3,5 mm, ligue o cabo áudio CA-182U ao auricular e ao conector.

Quando ligar o auricular a um dispositivo de outro fabricante, as teclas do auricular não podem ser utilizadas.

Cabo de extensão e adaptadores

Para aumentar o comprimento do cabo áudio, utilize o cabo de extensão CA-144U.

Para ligar o auricular a um conector áudio padrão de 3,5 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-63, inserindo o adaptador no conector áudio.

Para ligar o auricular a um dispositivo com o conector AV Nokia de 2,5 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-52, inserindo o adaptador no conector áudio.

Para ligar o auricular a um sistema de som doméstico com um conector de auscultador padrão de 6,3 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-70, inserindo o adaptador no conector de auscultador.

Para ligar o auricular a um sistema de som de avião com um conector de auscultador de 3,5 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-71, inserindo o adaptador no conector de auscultador.

Para utilizar o auricular para chamadas pela Internet (VoIP), ligue o cabo áudio CA-143U ao auricular e ao adaptador AD-77, e insira o adaptador nos conectores do auricular e do microfone do seu computador.

Carregar a bateria

Antes de ser possível ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth ou utilizar o cancelamento de ruído activo, tem de carregar a bateria.

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador", p. 17.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carga. Durante o carregamento, a luz indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo fica vermelha.

   O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora fica verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

   Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando a carga da bateria está fraca e a conectividade Bluetooth activada, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo pisca a vermelho.

Período de funcionamento com utilização de conectividade Bluetooth

Quando o cancelamento de ruído activo se encontra activado e a bateria completamente carregada, esta tem uma autonomia até 15 horas em conversação, 40 horas em repouso ou até 16 horas em reprodução de música.

Quando o cancelamento de ruído activo se encontra desactivado e a bateria completamente carregada, esta tem uma autonomia até 24 horas em conversação, 600 horas em repouso ou até 25 horas em reprodução de música.

Período de funcionamento com utilização do cabo de áudio

A bateria completamente carregada tem uma autonomia de até 40 horas de cancelamento de ruído activo.

Activar ou desactivar a conectividade Bluetooth

Quando a conectividade Bluetooth se encontra activada, pode ligar o auricular a um ou dois dispositivos Bluetooth compatíveis.

Mesmo quando a conectividade Bluetooth se encontra desactivada, pode utilizar o auricular para a gestão de chamadas e para ouvir música através dos cabos áudio fornecidos.

Activar

Para activar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora Bluetooth verde pisca brevemente.

O auricular tentar estabelecer ligação ao último dispositivo móvel utilizado que suporta o perfil Bluetooth HFP e o último leitor de música utilizado que suporta o perfil A2DP, caso o mesmo dispositivo não suporte ambos os perfis. Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora Bluetooth azul pisca lentamente.

Se o auricular não tiver sido previamente emparelhado com qualquer dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento. Consulte também "Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth", p. 10.

Desactivar

Para desactivar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora Bluetooth vermelha pisca brevemente.

Se o auricular não for ligado a um dispositivo Bluetooth dentro de 30 minutos, desactiva a conectividade Bluetooth automaticamente. A conectividade Bluetooth também é desactivada se ligar o cabo áudio CA-143U ou CA-182U ao auricular.

Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth

Se o dispositivo móvel suportar o perfil Bluetooth A2DP e possuir uma função de leitor de música, também poderá utilizá-lo para reproduzir música com o auricular.

Se o dispositivo móvel não suportar o perfil A2DP, poderá emparelhar, separadamente, o auricular com o dispositivo móvel e com um leitor de música que suporte este perfil. Se tiver emparelhado e ligado o auricular ao dispositivo móvel, desligue o auricular do mesmo antes de emparelhar o auricular com o leitor de música.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel ou leitor de música está ligado.
2. Para emparelhar o auricular, se este não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, active a conectividade Bluetooth no auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora Bluetooth azul começa a piscar rapidamente.

   Para emparelhar o auricular, se este tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, certifique-se de que a conectividade Bluetooth está desactivada no auricular e prima,

sem soltar, a tecla multifunções (durante cerca de 5 segundos), até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. Dentro de cerca de 3 minutos, active a conectividade Bluetooth no dispositivo móvel ou leitor de música e configure-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados no dispositivo móvel ou leitor de música.
5. Se necessário, introduza o código **0000** para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, poderá utilizar este código como predefinição.

   Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, o auricular aparece no menu do dispositivo, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora Bluetooth azul pisca lentamente.

Pode emparelhar o auricular com um máximo de oito dispositivos, mas apenas pode ligá-lo a um dispositivo que suporte o perfil HFP Bluetooth e a outro dispositivo que suporte o perfil A2DP Bluetooth, em simultâneo.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do dispositivo Bluetooth, desactive a conectividade Bluetooth no auricular ou desligue-o no menu Bluetooth do dispositivo. Se desligar o auricular de um leitor de música enquanto ouve música, prima primeiro a tecla de reprodução/pausa, para fazer uma pausa na reprodução.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular

Para ligar manualmente o auricular ao último dispositivo utilizado que suporte o perfil A2DP Bluetooth, mas não o perfil HFP (por exemplo, após a perda de ligação), desactive e volte a activar a conectividade Bluetooth no auricular, ou prima a tecla reproduzir/pausa quando a conectividade Bluetooth está activada.

Para ligar manualmente o auricular ao último dispositivo utilizado que suporte o perfil HFP Bluetooth ou os perfis HFP e A2DP, inicie a ligação no menu Bluetooth do dispositivo ou prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular ao dispositivo Bluetooth compatível, efectue o seguinte procedimento:

- Certifique-se de que o auricular se encontra carregado.
- Certifique-se de que a conectividade Bluetooth se encontra activada no auricular e no outro dispositivo, bem como que o auricular se encontra emparelhado com o dispositivo.
- Certifique-se de que o cabo áudio CA-143U ou CA-182U não está ligado ao auricular.
- Certifique-se de que o auricular está a uma distância de 10 metros do dispositivo e de que não existem barreiras entre o auricular e o dispositivo, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Consulte também “Limpar as definições ou reinicializar o auricular”, p. 16.

3. Utilização básica

Colocar o auricular sobre a cabeça

Volte as almofadas do altifalante de forma a que fiquem viradas uma para a outra e coloque o auricular sobre a cabeça, de modo a que as almofadas fiquem confortavelmente ajustadas às orelhas.

Coloque a almofada assinalada com um L na orelha esquerda e a almofada assinalada com um R na orelha direita. Ajuste o comprimento da banda de cabeça, de modo a obter o melhor ajuste possível.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Quando parar de utilizar o auricular, certifique-se de que o cancelamento de ruído activo se encontra desactivado de modo a economizar bateria.

Cancelamento de ruído activo

O cancelamento de ruído activo reduz o ruído ambiente em locais ruidosos. Pode também utilizar o cancelamento de ruído activo para redução de ruído num avião, por exemplo, quando a conectividade Bluetooth estiver desactivada e o cabo áudio CA-143U ou CA-182U não estiver ligado ao auricular.

Para activar o cancelamento de ruído activo, faça deslizar a tecla de alimentação do cancelamento de ruído activo em direcção ao conector do carregador. A luz indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo fica verde.

Para desactivar o cancelamento de ruído activo, faça deslizar a tecla de alimentação na direcção contrária ao conector de carregamento. A luz indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo desliga-se.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do auricular, prima a tecla de aumento ou diminuição do volume, durante uma chamada ou enquanto ouve música. Para ajustar rapidamente o volume, prima, sem soltar, uma destas teclas.

Também pode ajustar o volume no dispositivo ligado, caso suporte esta função com o auricular.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada ou reprodução de música em curso, prima duas vezes a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos, até o dispositivo móvel iniciar a marcação por voz, e proceda conforme descrito no manual do utilizador do mesmo.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel. Para rejeitar uma chamada, prima rapidamente duas vezes a tecla multifunções.

Para desactivar ou activar o som do microfone durante uma chamada, quando utilizar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla reproduzir/pausa durante cerca de 2 segundos. Quando o microfone está desactivado, a luz indicadora Bluetooth azul pisca duas vezes de 5 em 5 segundos.

Para transferir uma chamada entre o auricular e o dispositivo móvel ligado quando utilizar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Para transferir uma chamada entre o auricular e o dispositivo ligado quando utilizar o cabo áudio, desligue o cabo CA-143U ou CA-182U

do auricular. Para transferir novamente a chamada para o auricular, volte a ligar o cabo.

Ouvir música

Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível através da tecnologia sem fios Bluetooth ou do cabo de áudio CA-143U ou CA-182U. Se ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth, certifique-se de que este suporta o perfil Bluetooth A2DP.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.

Aviso: Mantenha o auricular a um nível de som moderado.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para colocar a reprodução em pausa ou retomar, prima a tecla de reprodução/pausa quando utilizar a conectividade Bluetooth ou prima, sem soltar, a mesma tecla quando utilizar o cabo de áudio.

Para parar a reprodução quando utilizar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa durante cerca de 2 segundos.

Para seleccionar a música seguinte durante a reprodução, prima a tecla de avanço rápido. Para seleccionar a música anterior, prima a tecla de retrocesso. Para se deslocar rapidamente na música actual, prima, sem soltar, uma destas teclas.

Amplificador de baixos e propagação estéreo

Pode activar o amplificador de baixos e os efeitos de propagação estéreo enquanto ouve música a partir de um leitor de música compatível utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

Os efeitos estão disponíveis caso o leitor de música utilize codificação SBC. Caso o leitor de música utilize streaming de MP3 ou AAC directo

em vez de SBC, os efeitos não estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do leitor de música.

Para escolher o efeito desejado enquanto ouve música:

- Para activar o efeito de amplificador de baixos, prima a tecla multifunções. O auricular emite um sinal sonoro.
- Para activar o efeito de propagação estéreo, após um segundo, prima a tecla multifunções uma segunda vez. O auricular emite dois sinais sonoros.
- Para activar o amplificador de baixos e o efeito de propagação estéreo, prima a tecla multifunções uma terceira vez. O auricular emite três sinais sonoros.
- Para desactivar os efeitos, prima a tecla multifunções uma quarta vez. O auricular emite um longo sinal sonoro.

O auricular guarda a definição seleccionada para utilização futura.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar todas as definições de volume e emparelhamento do auricular, desactive a conectividade Bluetooth e prima, sem soltar, a tecla multifunções e a tecla de aumento do volume (durante cerca de 5 segundos) até a luz indicadora Bluetooth vermelha e verde começarem a piscar alternadamente.

Para reinicializar o auricular no caso de este deixar de funcionar, mesmo que se encontre carregado, prima a tecla de diminuição de volume, a tecla multifunções e a tecla de retrocesso ao mesmo tempo. A reinicialização não apaga as definições.

4. Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K, ou B. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, funções utilizadas, estado da bateria e temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou com um dispositivo móvel www.nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida.

Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

A Wolfson Microelectronics plc é líder global de semicondutores de sinal misturado de elevado desempenho para o mercado de consumo de electrónica.

A Wolfson é reconhecida pelo áudio de elevado desempenho e consumo energético muito baixo. Os seus dispositivos encontram-se no interior de vários produtos electrónicos de elevada qualidade, incluindo telemóveis, leitores multimédia, televisores de ecrã plano e sistemas de entretenimento educativo para automóveis. A tecnologia Wolfson permite entusiasmantes novas experiências ao utilizador final através da ligação do mundo digital aos sentidos humanos.

Para obter mais informações acerca da Wolfson Microelectronics, consulte www.wolfsonmicro.com.